

Centurion

Zero Tolerance

EL MÁS RÁPIDO Y PRECISO ALCOHÓMETRO DE PARED

- ✓ **Respuesta** rápida en alto volumen de pruebas de alcohol
- ✓ Sistema modular para una calibración fácil y eficiente. Disponga al máximo de la unidad!
- ✓ **Dispositivo de prueba pasiva:** no requiere boquillas
- ✓ **Eficiente y confiable, todo el día, todos los días**
- ✓ **Avalado por el servicio y soporte de MONTEBIO™**
- ✓ **Compatible con AlcoCONNECT Live**

Centurion es la última prueba de alcohol compacta, eficiente y de tolerancia cero de Alcolizer Technology.

Alcolizer Technology es un líder mundial en el campo del alcohol y otras pruebas de drogas y es reconocida como una empresa innovadora y con visión de futuro.

DISPONIBILIDAD MÁXIMA CON CALIBRACIÓN MODULAR

Centurion es el único analizador de aliento de pared en el mercado hoy en día, con el sistema de calibración modular patentado de Alcolizer.

La introducción de este sistema modular permite la calibración in-situ y en poco tiempo, lo que aumenta la disponibilidad de las unidades para la prueba al minimizar el tiempo de inactividad de la calibración.

FUNCIONAMIENTO RÁPIDO Y FLEXIBLE PARA CUMPLIR CON SUS NECESIDADES

El compacto y robusto Centurion utiliza prueba pasiva para procesar a los trabajadores rápidamente y brinda la oportunidad de evaluar al 100% la fuerza de trabajo antes de que ingresen a su sitio.

Centurion operará las 24 horas del día en condiciones que van desde -5 ° C a + 50 ° C y puede procesar hasta 360 trabajadores por hora con una respuesta instantánea en una lectura de 0 BAC. Confiable para cumplir con los requisitos de su programa: desde las estaciones de autoverificación simples para visitantes / contratistas hasta los sistemas de administración de personal totalmente integrados.

EXCELENTE CONECTIVIDAD Y FUNCIONES DE SALIDA

Centurion sobresale con las opciones de conectividad compatibles "out-of-the-box" con una CPU incorporada y una pantalla a color programable por el cliente.

Centurion tiene opciones de conectividad que incluyen: Ethernet, USB y RS232. Puede configurar la unidad para almacenar sus datos de prueba, enviar un correo electrónico cuando ocurre una prueba, activar el acceso de la puerta, dirigir a su empleado si fallan la prueba, integrarse con el sistema de administración de su sitio y entregar datos relevantes en vivo a su equipo de administración.

SERVICIO Y SOPORTE

Sabemos que nuestro equipo es un componente fundamental para garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores, visitantes del sitio y activos. El equipo de prueba de alcohol Alcolizer tiene un diseño australiano y es totalmente compatible en todo el mundo.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Calibración modular del sistema para la máxima disponibilidad de unidades. Recuperación instantánea para prueba cero.
- Funcionalidad de prueba pasiva: no se requieren boquillas.
- Hasta 30,000 almacenamientos de prueba.
- Interfaz Ethernet y conectividad.
- Puertos serie RS232.
- Diseñado y desarrollado en Australia.
- Garantía de 2 años.
- Pantalla LCD en color con mensajes educativos y de seguridad personalizables.
- Puertos disponibles para activar el acceso a la puerta.



Live **AlcoCONNECT live**


ACCESO CONFIABLE, RÁPIDO Y CONFIDENCIAL A SUS DATOS DE PRUEBA DE DROGAS Y ALCOHOL

El sistema Alcolizer AlcoCONNECT Live Data combina la innovadora tecnología de prueba de Alcolizer con soluciones de negocios de vanguardia.

Es la herramienta ideal para gerentes de seguridad y negocios que buscan resultados reales.

CARACTERÍSTICAS

- Almacenamiento seguro y basado en resultado de pruebas en la nube.
- Monitoreo remoto.
- Alertas en tiempo real.
- Mensajes personalizados en pantalla.
- Acceso desde cualquier parte del mundo.
- Servicio automático y alerta de problemas técnicos entregados directamente a Alcolizer Technology.
- Interfaz de usuario del panel de instrumentos para acceder de forma rápida a los resultados y crear una base de datos.
- Sincronización de múltiples ubicaciones.

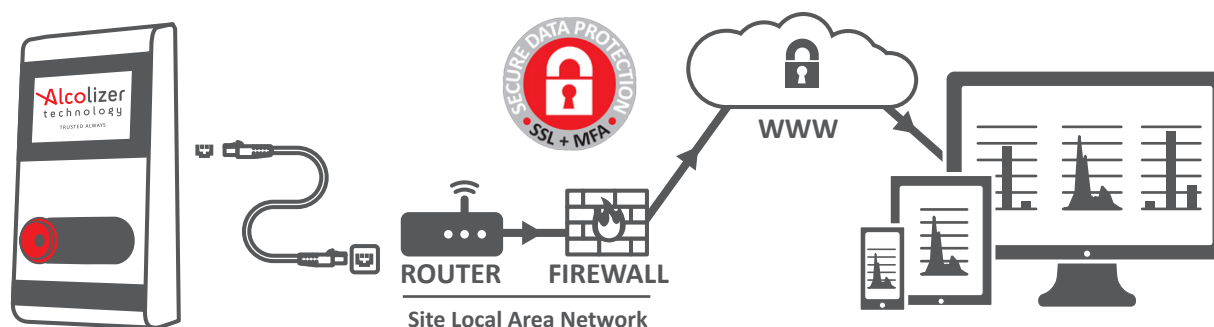

Centurion | STANDARD
Zero Tolerance

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN	▶ Industrias
RANGO BAC	▶ Configurado como un dispositivo de tolerancia cero
EXACTITUD	▶ Precisión absoluta a mejor que +/- 0.005 g/100ml (BAC)
TIEMPO DE RECUPERACIÓN	▶ Instantáneo para lecturas de 0.000 BAC
MONITOR	▶ Salida de pantalla 'Alcohol no detectado' o 'Alcohol detectado'
BOQUILLA	▶ Funcionalidad de prueba pasiva, no se requiere boquilla
TIPO DE SENSOR	▶ Celda de combustión electroquímica de grado policial (platino superior)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	▶ 240v AC
PESO	▶ 4.5kg
DIMENSIONES	▶ 400mm A x 200mm A x 100mm P
CALIBRACIÓN	▶ Calibración modular in-situ, en minutos.
TEMPERATURA DE FUNCIÓN	▶ RANGO ENTRE -5°C a 50°C
NOTIFICACIONES	▶ Informes y alertas automáticas por correo electrónico
CONECTIVIDAD	▶ Compatible con red



OPCIONES PREMIUM

- Impresora
- AlcoCONNECT Live
- Lector de tarjetas